
© 5012

Lea completamente estas instrucciones antes de usar este producto. Conserve este Manual del Propietario para referencia futura.



Arranque con Cables de Puente Recargable No. de Modelo: PKC0LS Manual del Propietario e Información de Garantía

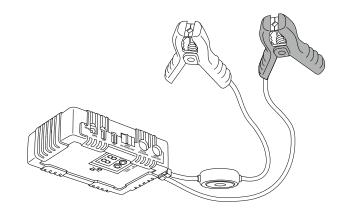




# Rechargeable Jump-Starter

Model No.: PKC0LS

Owner's Manual and Warranty Information

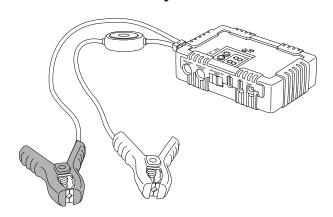

Read these instructions completely before using this product.

Retain this Owner's Manual for future reference.

#### CONTENTS

SAFETY PRECAUTIONS	2
Jump-Starter Safety	2
Battery Jump-Starting Safety	
INTRODUCTION	3
FEATURES	4
PEAK BATTERY MANAGEMENT SYSTEM	5
OPERATION	5
Checking Jump-Starter Battery Status	5
Low Charge Alert (LCA)	5
Reset Button	5
Charging Jump-Starter Battery	5
Jump-Starting (Negative Ground Systems Only)	6
USB Power Outlet Operation	6
LED Flashlight Operation	6
TROUBLESHOOTING	
CARE AND MAINTENANCE	7
Storage	7
Fuse Replacement	7
Battery Replacement/Disposal	
SPECIFICATIONS	7
FCC INFORMATION	
LIMITED WARRANTY	8
To Obtain Service	8

# **SAFETY PRECAUTIONS**

↑ WARNING This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm.

This safety alert symbol indicates that a potential personal injury hazard is present. The symbol is usually used with a signal word (e.g., **WARNING**) which designates the degree or level of hazard seriousness.

The signal word **WARNING** indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

The signal word **NOTICE** indicates a situation which can cause damage to the product, other personal property and/or to the environment, or cause the product to operate improperly.

The combination of the safety alert symbol and signal word is used in safety messages throughout this manual and on safety labels on this product.

▲ WARNING All safety messages that follow have WARNING level hazards. Failure to comply could result in death or serious injury.

# **Jump-Starter Safety**

- The internal battery in this Jump-Starter is a lithium cobalt battery. Always wear eye protection
  and exercise caution when working with lithium cobalt batteries. The battery must be recycled or
  disposed of properly.
- Whether stored or in use, keep this Jump-Starter out of reach of children. Close supervision is necessary when used near children.
- Do not operate this Jump-Starter in rain or snow, or immerse the unit or adapters in water or other liquid.
- Do not open the Jump-Starter. There are no user-serviceable parts inside the unit.

#### **Battery Jump-Starting Safety**

- Do not smoke or use flammable items (matches, cigarette lighters, etc.) while working on a vehicle's battery system.
- Never jump-start a frozen battery, as it could explode.
- Perform all jump-starting procedures in a safe, dry, well-ventilated area.
- Do not expose battery to fire or intense heat since it can explode.
- Before recycling or disposing of a battery, protect exposed terminals with heavy-duty electrical tape to prevent shorting (shorting can result in personal injury or fire).
- Follow these first aid procedures in case of accidental contact with battery acid.

evitar cortocircuitos (un cortocircuito puede resultar en heridas corporales o en un incendio).

• Siga estos procedimientos de primeros auxilios en caso de contacto accidental con ácido de bateria.

- Antes de reciclar o desechar la bateria, proteja los terminales descubiertos con cinta aislante eléctrica para
  - No exponga la bateria al fuego o al calor intenso ya que puede explotar.
  - Ejecute el procedimiento de arranque con cables de puente en una área bien ventilada, seca y segura.
    - Nunca arranque con cables de puente una batería congelada, ya que puede explotar.
      - sistema de bateria de un vehiculo.
  - No fume o use artículos inflamables (fósforos, encendedores de cigarrillos, etc.) mientras trabaja en el

#### Seguridad de la Bateria del Arranque con Cables de Puente

- adaptadores en agua o en cualquier otro líquido.

  No abra el Arranque con Cables de Puente. No hay dentro de la unidad piezas reparables por el usuario.
- en uso. Es necesaria una supervisión cercana cuando se use cerca de los ninos.

  No opere este Arranque con Cables de Puente en la lluvia o en la nieve, o sumerja la unidad o los
- que ser reciclada o desechada apropiadamente.

   Mantenga este Arranque con Cables de Puente lejos del alcance de los niños cuando esté almacenado o
- La bateria interna en este Arranque con Cables de Puente es una bateria de litio cobalto. La bateria tiene protección para los ojos y tenga precaución cuando trabaje con baterias de litio cobalto. La bateria tiene

#### Seguridad del Arranque con Cables de Puente

ADVERTENCIA Todos los mensajes de seguridad que siguen tiene niveles de seguridad de ADVERTENCIA. El no cumplirlos puede resultar en la muerte o en lesiones serias.

La palabra de señalamiento AVISO indica una situación que puede causarle dano al producto, otra propiedad personal y/o al medio ambiente, o causar que el producto funcione de manera incorrecta. La combinación del símbolo de alerta de seguridad y la palabra de señalamiento es usada en mensajes de seguridad a lo largo de este manual y etiquetas de seguridad en este producto.

La palabra de señalamiento **ADVERTENCIA** indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede resultar en la muerte o en lesiones serias.

Este símbolo de alerta de seguridad indica que está presente un peligro potencial de lesión personal. Este símbolo es usado usualmente con la palabra de señalamiento (por ejemplo, apversonal. Este símbolo es usado usualmente con la palabra de señalamiento (por ejemplo, apversoral este símbolo es usado usualmente.

ADVERTICABLE Este producto contiene un químico conocido en el Estado de California como causante de cáncer, defectos de nacimiento o daños al sistema reproductivo.

# PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

8	Para Obtener Servicio
8	ADATIM LIMITADA
8	INFORMACIÓN DE LA FCC
Z	ESECILICYCIONES
1	Reemplazo/Descarte de la Bateria
7	Reemplazo del Fusible
7	Almacenaje
7	CUIDADOS Y MANTENIMIENTO
۷,	
	ODeración de la Linterna LED
9	Operación del Tomacorriente USB
9	Arranque con Cables de Puente (Sólo Sistemas de Tierra Negativa)
9	Cargado de la Batería del Arranque con Cables de Puente
9	Botón de Reposición
g	Alerta de Carga Baja (LCA según sus siglas en Inglés)
G	Chequeo de Estado de la Batería del Arranque con Cables de Puente
9	OPERACION
G	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA BATERÍA PEAK
+	CAPACTERISTICAS
0	
<u>د</u>	INTRODUCCIÓN.
C	Seguridad de la Bateria del Arranque con Cables de Puente
2	Seguridad del Arranque con Cables de Puente
7	PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

este manual para reterencia tutura.

Este Arranque con Cables de Puente ha sido diseñado y tabricado cuidadosamente para proporcionade una operación confiable. Por favor lea completamente este manual antes de operar su nuevo Arranque con Cables de Puente, ya que contiene la información que usied necesita para familiarizarse con sus can Cables de Puente, ya que contiene la información que usied necesita para familiarizarse con sus características y obtener el rendimiento que le dará satisfacción continua por muchos años. Por favor guarde

# **ИИТВОРИССІОИ**

- posición OFF antes de conectar la unidad a una tuente de energia o carga.

  No use ningún accesorio que no sea recomendado o suministrado por el fabricante.
- Puente esté siendo cargado o no esté siendo usado. Asegurese de que todos los interruptores estén en la
  - Todos los interruptores de ON/OFF deben estar en la posición OFF cuando el Arranque con Cables de
    - directa, calor directo y/o humedad.
       Nunca permita que el ácido de batería entre en contacto con esta unidad.
  - hasta que aparecca FL (lieno) en la pantalita indicadora de estado de la bateria.

    Para evitar posibles daños que le pueden acortar la vida de trabajo a la unidad, protéjala de la luz solar
- incorrectas y necestran ser inventas.

  Este Arranque con Cables de Puente se entrega en un estado de carga parcial. Cargue completamente la unidad con el cargado; de 710/120 voltios CA, o con el cargador de 12 voltios CC durante 5 a 6 horas o
- el interruptor de ON/OFF de arranque con cables de puente, verifique la luz del indicador de energía/ polaridad ubicada en el frente de la unidad. Si la luz se enciende en VERDE, las conexiones de las pinzas están correctas. Si la luz se enciende en ROJO y la alarma suena, las conexiones de las pinzas están
  - vehiculo. **No intente** operar un vehiculo que no tenga una bateria instalada. Después de conectar las pinzas de carga de bateria en la bateria descargada y antes de encender el interruptor de OW/OFF de arranque con cables de puente, verifique la luz del indicador de energial
- puente y busque otros problemas que necesiten ser corregidos.

  Este Arranque con Cables de Puente no fue diseñado para que se use como reemplazo de la batería del verbigual en la para que se use como reemplazo de la batería del verbigual en contra propriente de la partería del partería de la partería del partería de la partería de la
- El darle arranque excesivamente al motor puede dañar el motor de arranque. Si el motor falla en arrancar después de el número recomendado de intentos, descontinde el procedimiento de arranque con cables de proprieta de procedimiento de arranque con cables de procedimiento de arranque con cables de procedimiento de concapitos de procedimiento de concapitos de procedimiento de concapitos de procedimiento de concapitos de concapit
- arrancada con cables de puente. Antes de arrancar con cables de puente, lea el manual del propietario del vehículo para confirmar si la asistencia de arranque externa es apropiada.
- Los vehículos que tiene sistemas computarizados a bordo pueden sufrir daños si la bateria del vehículo es
   Los vehículos que tiene sistemas computarizados a bordo pueden sufrir daños si la bateria del propietario del

## puede resultar en daños a la propiedad.

# AVISO Todos los mensajes que siguen tiene niveles de peligro de AVISO. El no cumplirlos

#### emergencia

- lo conecte a un sistema de bateira de 6 ó 24 volticos. Cuando trabaje en equipos eléctricos, siempre tenga a alguien cerca para que lo ayude en caso de una
- precauciones de peligro en estos productos y en el motor. Este sistema due diseñado para ser usado solo en vehículos con sistema due batería de 12 voltios CC. No
  - cuerpo siejados de ias piezas en movimiento del veniculo. Siga estas instrucciones y aquellas publicadas por el fabricante de la batería, Prites de cargar, préstele atención a las cualquier equipo que usted intente usar cerca de la batería. Antes de cargar, préstele atención a las
- Cuando use el Arranque con Cables de Puente cerca de la bateria y del motor del vehiculo, coloque la unidad sobre una superficie plana y estable, mantenga todas las pinzas, cordones, ropa y partes del
- apropiadamente despues de casa uso.

  Coloque esta unidad tan lejos de la batería que se está cargando como lo permitan los cables de carga.

  Cuando que esta unidad tan lejos de la batería que se está cargando como lo permitan los cables de carga.
  - chispas, explosión o daños a la unidad. Siempre desconecte las pinzas de la bateria y guardelas en chispas, explosión o daños a la unidad. Siempre desconecte las pinzas de la bateria y guardelas

# SI SE INGIERE, PONGASE INMEDIATAMENTE EN CONTACTO CON UN CENTRO DE CONTROL DE ENVENENAMIENTO.

arencion medica.

inmediatamente atencion medica. Odos ojos con agua fría durante por lo menos diez minutos. Obtenga inmediatamente

PIEL: Lávese la piel completamente si el ácido de batería entra en contacto con la piel. Obtenga impadiatamente atención mádica

#### PRIMEROS AUXILIOS

#### **FIRST AID**

**SKIN:** Wash skin thoroughly if battery acid comes in contact with skin. Seek medical attention immediately.

EYES: Flush eyes with cool water for at least ten minutes. Seek medical attention immediately.

#### CONTACT POISON CONTROL CENTER IMMEDIATELY IF INGESTED.

- Never touch battery clamps together or to a common piece of metal. Sparking, explosion, or damage to the unit can result. Always disconnect battery clamps and store properly after use.
- Place this unit as far away from the battery being charged as the charging cables will permit.
- When using the Jump-Starter close to the vehicle's battery and engine, place the unit on a flat, stable surface, and keep all clamps, cords, clothing and body parts away from moving parts of the vehicle
- Follow these instructions and those published by the battery manufacturer and manufacturer of
  any equipment you intend to use near the battery. Pay attention to all hazard precautions on these
  products and on the engine before charging.
- This system is designed to be used only on vehicles with a 12-volt DC battery system. Do not
  connect to a 6-volt or 24-volt battery system.
- When working on electrical equipment, always ensure someone is nearby to help you in an
  emergency.

# **NOTICE** All messages that follow have NOTICE level hazards. Failure to comply could result in property damage.


- Vehicles that have on-board computerized systems may be damaged if vehicle battery is jumpstarted. Before jump-starting, read the vehicle's owner's manual to confirm that external-starting assistance is suitable.
- Excessive engine cranking can damage a vehicle's starter motor. If the engine fails to start after
  the recommended number of attempts, discontinue these jump-start procedures and look for other
  problems that may need to be corrected.
- This Jump-Starter is not designed to be used as a replacement for a vehicle's battery. Do not
  attempt to operate a vehicle that does not have a battery installed.
- After connecting the battery charging clamps to the discharged battery and before turning on the
  jump-starter ON/OFF switch, check the power/polarity indicator light on the front of the unit. If the
  light turns GREEN, the clamp connections are correct. If the light turns RED and an alarm sounds,
  the clamp connections are incorrect and need to be reversed.
- This Jump-Starter is delivered in a partially charged state. Fully charge unit with the supplied 110/120-volt AC charger or the 12-volt DC charger for 5-6 hours or until FL displays on the battery status indicator display.
- To avoid possible damage that may shorten the unit's working life, protect it from direct sunlight, direct heat and/or moisture.
- Never allow battery acid to come in contact with this unit.
- All ON/OFF switches should be in the OFF position when charging the Jump-Starter or when not in
  use. Make sure all switches are in the OFF position before connecting to a power source or load.
- Do not use any accessory that is not recommended or provided by the manufacturer.

#### INTRODUCTION

This Jump-Starter has been carefully engineered and manufactured to give you dependable operation. Please read this manual thoroughly before operating your new Jump-Starter, as it contains the information you need to become familiar with its features and obtain the performance that will bring you continued enjoyment for many years. Please keep this manual on file for future reference.

# **FEATURES**

- · Peak Battery Management System
- 2.1 amp built-in USB power outlets
- Built-in LED flashlight that can also be a strobe light or flash the SOS signal
- Battery indicator LEDs (indicate % of charge)
- Incorrect connection LED indicator with sound alarm
- Includes sealed, maintenance-free, heavy-duty, lithium cobalt battery
- Requires no maintenance (other than recharging) for optimal operation
- 110/120-volt AC charger
- · 12-volt DC charger
- · Safe to use, transport and store
- · Molded high-impact case is tough and durable
- Low Charge Alert (LCA)™

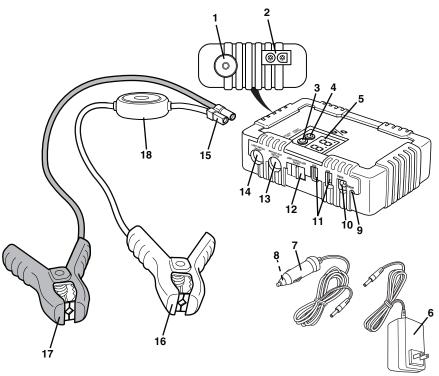

#### Legend


- LED Flashlight
- Jump-Starter Cables Port
- Jump-Starter Power LED
- Incorrect Connection LED 4.
- Battery Status Indicator Display
- 6. 110/120-volt AC Charging Adapter
- 12-volt DC Charging Adapter 7.
- 8. 2A Fuse
- 9. Reset Button

- 10. Charging Port
- 11. USB Ports
- 12. Jump-Starter/USB ON/OFF Switch
- 13. Battery Test Button
- 14. LED Flashlight ON/OFF Switch
- 15. Jump-Starter Cables Plug
- 16. Red Positive (+) Jumper Cable
- 17. Black Negative (-) Jumper Cable
- 18. Reverse Charge Protection

- 18. Protección contra Carga Inversa Cable de Puente Negativo (-) Negro
- Cable de Puente Positivo (+) Rojo
- de Puente
- Enchute de los Cables del Arranque con Cables Interruptor ON/OFF de la Linterna LED
  - 13. Botón de Prueba de la Batería
  - Cables de Puente Interruptor ON/OFF del USB/Arranque con
    - 10. Puerto de Carga 11. Puertos USB

- Botón de Reposición
  - AS eb eldisu-
- Adaptador de Carga de 110/120 voltios CA Adaptador de Carga de 12 voltios CC
- Pantalla Indicadora de Estado de la Bateria
  - LED de Conexión Incorrecta
- LED de Energia del Arranque con Cables de Cables de Puente
  - Puerto para los Cables del Arranque con
    - Linterna LED

## гейеидя

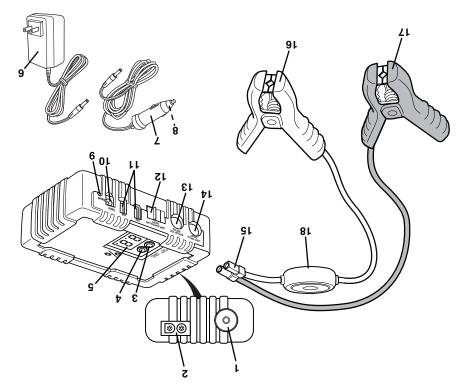

- Alerta de Carga Baja (LCA<sup>TM</sup> según sus siglas en Inglés)
- La carcasa moldeada de alto impacto es fuerte y durable
  - Facil de usar, fransportar y almacenar
    - Cargador de 12 voltios CC
    - Cargador de 110/120 voltios CA
- No necesita mantenimiento (fuera de cargarla) para operación óptima
- Incluye bateria sellada, libre de mantenimiento, para trabajo pesado, de litio cobalto
  - Indicador LED de conexión incorrecta con alarma sonora
  - LEDs indicadores de nivel de batería (indican el % de carga)
- Linterna LED incorporada que también puede ser una luz estroboscópica o destellar la señal de SOS
  - Salidas de energía USB incorporado de 2.1 amp
    - Sistema de Gestión de la Batería Peak

# SISTEMA DE GESTION DE LA BATERIA PEAK

Protección de Sobrecarga: Cuando la bateria está completamente cargada, esta dispositivo de protección

evita que la bateria sea sobrecargada.

Advertencia de Bajo Voltaje: Cuando la bateria está baja, este dispositivo de protección activará una alarma

protección apagará el Arranque con Cables de Puente hasta que quede cargado. Después de cargar el Apagado de Bajo Voltaje: Cuando la bateria esta completamente descargada, este dispositivo de

Arranque con Cables de Puente, el botón de reposición debera ser oprimido.

este dispositivo de profección apagara el Arranque con Cables de Puente hasta que el boton de reposición Protección de Sobre Carga: Cuando demasiada corriente es extraida del Arranque con Cables de Puente,

Protección de Cortocircuito: Cuando ocurre un corto circuito, este dispositivo de protección apagara el

Alarma de Conexión Incorrecta: Cuando las pinzas del Arrandue con Cables de Puente son conectadas Arranque con Cables de Puente hasta que el botón de reposición sea oprimido.

posición OFF, este dispositivo de protección encenderá una alarma y la luz LED de conexión incorrecta. a la bateria incorrectamente mientras que el interruptor USB/Arranque con Cables de Puente está en la

que el sistema de carga de la bateria del vehículo cargue la bateria de litio cobalto del Arranque con Cables Protección contra Carga Inversa: Después de una arrancada exitosa, este dispositivo de protección evitara

# OPERACION

# Chequeo de Estado de la Bateria de Arranque con Cables de Puente

mosfrara el estado de carga de la bateria como un porcentaje de la capacidad total de la bateria. el nivel de carga de la bateria del Arranque con Cables de Puente. La pantalla indicadora de nivel de bateria Oprima y sostenga el botón de estado de la bateria, ubicado en la parte frontal de la unidad, para chequear

# Alerta de Carga Baja (LCA según sus siglas en Ingles)

la bateria silenciarà la alarma durante 1 hora. Arranque con Cables de Puente deberá ser cargado tan pronto sea posible. El oprimir el botón de prueba de debe recargar el Arranque con Cables de Puente. Cuando suena la alarma de alerta de carga baja, el Cuando el nivel de la bateria desciende a "LO" (BAJO), sonará una alarma para recordarle al usuario que

## Boton de Reposición

verde se encenderà momentàneamente. papel para oprimir el boton de reposición. Cuando el boton de reposición esta siendo oprimido, la luz LED necesite reposicionar el Arrandue con Cables de Puente. Use un objeto pequeno tal como una presilla de Si uno de los sistemas de protección del Sistema de Gestión de la Bateria Peak es activado, pueda que se

Para obtener mejor rendimiento, el Arranque con Cables de Puente debera ser cargado completamente cada Cargado de la Bateria de Arranque con Cables de Puente

• Cargue completamente la unidad durante 5 a 6 horas o hasta que indique FL (llena) en la pantalla del o meses. El tiempo de carga típico es de 5 a 6 horas.

- indicador de estado de la bateria.

- Hecargue completamente la unidad despues de cada uso.
- Asegürese de que todas las funciones del Arranque con Cables de Puente estén apagadas durante la
- AVISO El Arranque con Cables de Puente sólo debera ser cargado cuando la temperatura del

# operado cuando la temperatura de la unidad este entre 14 °F-113 °F (-10 °C-45 °C). aparato esté entre 32 °F-104 °F (0 °C-40 °C). El Arranque con Cables de Puente sólo deberá ser

## Asegúrese de que los interruptores de la linterna LED y del USB/Arranque con Cables de Puente esten Carga de 110/120 Voltios CA

- Inserte el extremo del adaptador de carga CA dentro del puerto del carga del Arranque con Cables de apagados.
- Enchute el adaptador de carga en un tomacorriente de 110/120 voltios CA. El porcentaje de la bateria Puente.
- encenderá y dos rayas comenzarán cruzar por la pantalla indicadora de estado de la batería. aparecera por un momento, y luego la luz LED de energia del Arranque con Cables de Puente se
- Cuando la bateria esta completamente cargada, aparecera FL (lleno) en la pantalla indicadora de estado
- de la bateria.
- Desconecte el adaptador de carga del tomacorriente de 110/120 voltios CA.
- Descouecte el adaptador de carga del puerto de carga.
- apagará automáticamente después de aproximadamente 20 segundos. Apague la pantalla indicadora de estado de la bateria. La pantalla indicadora de estado de la bateria se

## Carga de 12 Voltios CC

- spagados. Asegürese de que los interruptores de la linterna LED y del USB/Arranque con Cables de Puente esten
- Puente. Inserte el extremo del adaptador de carga CC dentro del puerto del carga del Arranque con Cables de ٦.

decir, encendedor de cigarrillos). El porcentaje de la bateria aparecerá por un momento, y luego la luz Enchufe el adaptador de carga en una salida estandar de accesorios de 12 voltios en el vehículo (es

# PEAK BATTERY MANAGEMENT SYSTEM

Overcharge Protection: When the battery is fully charged, this protection feature prevents the battery from being overcharged.

Low Voltage Warning: When the battery is low, this protection feature will sound an alarm.

Low Voltage Shutdown: When the battery is completely discharged, this protection feature will turn off the Jump-Starter until it is charged. After charging the Jump-Starter, the reset button must be pressed in.

Overload Protection: When too much current is drawn from the Jump-Starter, this protection feature will turn off the Jump-Starter until the reset button is pressed.

Short Circuit Protection: When a short circuit occurs, this protection feature will turn off the Jump-Starter until the reset button is pressed.

Incorrect Connection Alarm: When the jump starter clamps are connected to the battery incorrectly while the jump starter/USB switch is in the OFF position, this protection feature will sound an alarm and the red incorrect connection LED will light.

Reverse Charge Protection: After a successful crank, this protection feature will prevent the vehicle's battery/charging system from charging the lithium cobalt Jump-Starter battery.

# **OPERATION**

# **Checking Jump-Starter Battery Status**

Press and hold the battery status button, located on the front of the unit, to check the Jump-Starter battery charge level. The battery indicator display will indicate battery charge state as a percentage of the full battery capacity.

## Low Charge Alert (LCA)

When the battery level drops to "LO," an alarm will sound to remind the user to recharge the Jump-Starter. When the low charge alert alarm sounds, the Jump-Starter should be charged as soon as possible. Pressing the battery test button will silence the alarm for 1 hour.

#### Reset Button

If one of the protection systems from the Peak Battery Management Systems is activated, the Jump-Starter may need to be reset. Use a small, thin object such as a paper clip to push in the reset button. When the reset button is being pushed in, the green LED will light momentarily.

#### **Charging Jump-Starter Battery**

For best performance, the Jump-Starter should be fully recharged every 6 months. Typical charge time is 5-6 hours.

- Fully charge unit for 5-6 hours or until FL displays on the battery status indicator display.
- · Recharge the unit fully after each use.
- Make sure all functions of the Jump-Starter are turned off during recharging.

NOTICE The Jump-Starter should only be charged when the temperature of the Jump-Starter is between 32°F-104°F (0°C-40°C). The Jump-Starter should only be operated when the unit's temperature is 14°F-113°F (-10°C-45°C).

#### 110/120-Volt AC Charging

- 1. Make sure the LED flashlight and the jump-starter/USB switch are off.
- Insert the end of the AC charging adapter into the charge port on the Jump-Starter.
- Plug the charging adapter into a 110/120-volt AC outlet. The battery percentage will display for a moment, and then the jump-starter power LED light will turn on and two dashes will begin to scroll across the battery status indicator display.
- When the battery is fully charged. FL will display on the battery status indicator display.
- Disconnect the charging adapter from the 110/120-volt AC outlet.
- Disconnect the charging adapter from the charging port.
- Turn off the battery status indicator display. The battery status indicator display will turn off automatically after approximately 20 seconds.

#### 12-Volt DC Charging

- 1. Make sure the LED flashlight and the jump-starter/USB switch are off.
- Insert the end of the DC charging adapter into the charge port on the Jump-Starter.
- Plug the charging adapter into any standard 12-volt vehicle accessory outlet (e.g., cigarette lighter). The battery percentage will display for a moment, and then the jump-starter power LED light will turn on and two dashes will begin to scroll across the battery status indicator display.
- When the battery is fully charged. FL will display on the battery status indicator display.
- Disconnect the charging adapter from the 12-volt vehicle accessory outlet.
- Disconnect the charging adapter from the charging port.
- Turn off the battery status indicator display. The battery status indicator display will turn off automatically after approximately 20 seconds.

#### **Jump-Starting (Negative Ground Systems Only)**

Insert the jump-starter cables plug into the jump-starter cables port on the Jump-Starter.

This Jump-Starter is equipped with a manual jump-starter/USB ON/OFF switch. Before turning this switch on, check the incorrect connection indicator after both jump-start cable clamps have been connected. If the light is RED and an alarm sounds, the clamp connections are incorrect and need to be reversed. Do not turn the jump-starter/USB switch on if the incorrect connection LED is lit.

Note: A minimum of 77% battery capacity is needed before attempting to jump-start a vehicle.

# MARNING EXPLOSION HAZARD

Never allow the jump-start cable clamps (red and black) to touch each other or another common metal conductor. This could cause damage to the unit and/or create a sparking/ explosion hazard. Always switch off the jump-starter ON/OFF switch and store the jump-start clamps appropriately after use.

# A WARNING EXPLOSION HAZARD

Jump-start cable clamp connections at the vehicle's battery terminals must be positive to positive (red clamp to battery "+") and negative (black clamp) to the grounding point such as the metal frame of the vehicle. An incorrect connection (positive to negative) may cause damage to the unit and/or create a sparking/explosion hazard.

- Turn off ignition and all vehicle accessories.
- Make sure the Jump-Starter is fully charged and jump-starter/USB ON/OFF switch is in the OFF position. Turn any additional functions of your Jump-Starter off.
- Check your vehicle's owners manual for proper jump-starting procedure. Many newer vehicles have a separate location for jump-starting, away from the battery. Always use the vehicle manufacturer's recommended procedure.
- Securely connect the red positive (+) cable to the vehicle's positive (+) jumping terminal.
- Connect the black negative (-) cable to a non-moving metal part on the vehicle. Do not connect to the negative (-) battery terminal. Make sure the red incorrect connection LED is not on. If it is on. the jump-starter cables are not installed correctly. Immediately stop and recheck your connections. Only continue if the red incorrect connection LED is not lit.
- After verifying that connections are correct, turn the jump-starter/USB ON/OFF switch to the ON position.
- Crank the engine in 3-second bursts.

**NOTICE** Do not crank the engine for more than 3 seconds. The jump-start feature is designed for short-term operation only. Operating the jump-start feature for more than 3 seconds may cause damage to the unit. Allow the Jump-Starter to cool down for at least 1 minute after each jump-start.

- 8. Once engine has started. TURN THE JUMP-STARTER ON/OFF SWITCH TO THE OFF POSITION AND DISCONNECT THE BLACK NEGATIVE CLAMP FIRST and then the red positive clamp.
- Remove the jump-starter cables plug from the jump-starter cables port on the Jump-Starter.
- 10. Recharge the Jump-Starter as soon as possible after each use.

#### **USB Power Outlet Operation**

# MARNING FIRE HAZARD

Before using the USB ports, make sure the jump-starter cables plug is disconnected from the jump-starter cables port on the Jump-Starter. When the jump-starter/USB port switch is turned on, the cables will be active if they are connected to the Jump-Starter.

NOTICE The USB power outlet does not support data communication. The outlet has a maximum of 5 volts/2100 mA DC power to an external USB-powered device.

- Plug the USB-powered device into the USB power outlet.
- Turn on the jump-starter/USB ON/OFF switch.
- Switch the device on.
- When shutting down, turn the power of the device off first, and then turn the jump-starter/USB ON/OFF switch off.
- 5. Unplug the USB-powered device from the USB power outlet.

fiene un maximo de 5 voltios/2100 mA CC de energia para un dispositivo externo USB-AVISO El tomacorriente USB no apoya las comunicaciones de datos. El tomacorriente

activos si están conectados al Arranque con Cables de Puente. el interruptor del arranque con cables de puente/USB esta encendido, los cables estaran caples de puente este desconectado del puerto del Arranque con Cables de Puente. Cuando Antes de usar los puertos USB, asegurese de que el enchure de los cables del arranque con

# V ADVERTENCIA PELIGRO DE INCENDIO

#### Operación del Tomacorriente USB

- Después de cada uso, recargue el Arranque con Cables de Puente tan pronto le sea posible.
- Remueva el conector de los cables del Arranque con Cables de Puente del Arranque con Cables de inego la pinza roja positiva.
- DE PUENTE A LA POSICION OFF Y DESCONECTE PRIMERO LA PINZA NEGRA NEGRATIVA y Una vez que el motor prenda, GIRE EL INTERRUPTOR DE ON/OFF DE ARRANQUE CON CABLES

arrancada con cables de puente. Arranque con Cables de Puente se entrie durante por lo menos 1 minuto despues de cada de puente durante más de 3 segundos podrá causarle daños a la unidad. Deje que el puente fue disenado solo para operación de corto tiempo. El operar el arrandue con cables AVISO No le dé arranque al motor por más de 3 segundos. El arranque con cables de

- Dele arranque al motor con rátagas de 3 segundos.
- con Cables de Puente/USB en la posición ON. Después de verificar que las conexiones estan correctas, coloque el interruptor de ON/OFF del Arranque conexion incorrecta no este encendida.
  - correctamente. Detengase inmediatamente y revise sus conexiones. Continue solo si la luz LED de este encendida. Si esta encendida, los cables de Arranque con Cables de Puente no estan instalados couècte si terminai negativo (-) de la bateria. Asegurese de que la luz LED de conexion incorrecta no Conecte el cable negativo negro (-) a una pieza metálica del vehículo que no tenga movimiento. No lo
  - Conecte seguramente el cable rolo positivo (+) al terminal (+) de arrandue con cables de puente del
- sn vehiculo. caples de puente, alejada de la bateria. Siempre use el procedimiento recomendado por el tabricante de con cables de puente. Muchos vehículos recientes tienen una ubicación separada para arranque con Consulte el manual del propietario del vehiculo para obtener el procedimiento apropiado para arrancar
- de su Arranque con Cables de Puente. de ON/OFF de Arranque con Cables de Puente esté en la posición OFF. Apague cualquiera otra función Asegurese de que el Arrandue con Cables de Puente este completamente cargado y que el interruptor
  - Apague la ignición y todos los accesorios del vehiculo.

## cuispas/explosion.

incorrecta (positivo a negativo) podra causarle danos a la unidad y/o crear peligros de (pinza negra) al punto de tierra tal como el chasis metálico del vehiculo. Una conexión rieueu dne set bositivo cou bositivo (biuza rola al terminal "+" de la basteria) y el negativo ras conexiones de las pinzas de arrande con cables de puente en la paterias del vehículo

# A ADVERTENCIA PELIGRO DE EXPLOSION

Cables de Puente después de usarlo.

Arranque con Cables de Puente y almacene apropiadamente las pinzas del Arranque con unidad y/o crear un peligro de chispas/explosion. Siempre apague el interruptor ON/OFF del se todnen eutre si o courts nu conductor de metal comun. Esto podra causarle danos a la ynucs bermits due las pinzas de los cables de arrandue con cables de puente (roja y negra)

# ADVERTENCIA PELIGRO DE EXPLOSION

bneure:

Nota: Se necesita un 77% de capacidad de batería antes de intentar arrancar un vehiculo con cables de

encienda el interruptor de Arranque con Cables de Puente/USB si la luz LED de conexión incorrecta esta es HOUA y la alarma suena, las conexiones de las pinzas estan incorrectas y necesitan ser invertidas. No después de haber conectado ambas pinzas de los cables de Arranque con Cables de Puente. Si la luz Cables de Puente/USB. Antes de encender este interruptor, veritique el indicador de conexión incorrecta Este Arranque con Cables de Puente esta equipado con un interruptor manual de ON/OFF de Arranque con

.0

raserte el enchute de los cables del Arranque con Cables de Puente en el puerto del Arranque con Cables de

# Arranque con Cables de Puente (Solo Sistemas de Tierra Negativa)

- apagara automaticamente despues de aproximadamente 20 segundos.
- Apague la pantalla indicadora de estado de la bateria. La pantalla indicadora de estado de la bateria se
  - Desconecte el adaptador de carga del puerto de carga.
  - Desconecte el adaptador de carga de la salida de accesorios de 12 voltios del vehiculo.
- Cuando la bateria esta completamente cargada, aparecera FL (lleno) en la pantalla indicadora de estado
- pantalla indicadora de estado de la bateria. LED de energia del Arranque con Cables de Puente se encendera y dos rayas comenzaran cruzar por la



14 °F a 113 °F (-10 °C a 45 °C)	Temperatura de operación y almacenaje	.9
32 °F a 104 °F (0 °C a 40 °C)	Temperatura de carga	5.
5-6 horas	Тіетро de carga	4.
Un LED	Linterna de LED	3.
A f,S\soitlov 3	Tomacorriente USB	2.
Litio cobalto	Batería integrada	٦.

# **ESPECIFICACIONES**







municipales, distribuidores de chatarra y minoristas que venden baterias de iones de litio. Flewbjos qe ingares due acepta atriculos como este son: centros de reciciale del condado o de Puente debera ser reciclado o desechado seguramente en un centro de reciclado local. El Arranque con Cables de Puente contiene una bateria de litio cobalto. El Arranque con Cables

La bateria interna no fue disenada para ser reemplazada por el usuario. la bateria interna llegue al fin de su vida útil de servicio, el Arranque con Cables de Puente no sirve para nada. El Arranque con Cables de Puente fue diseñado para proporcionarle años de servicio. Sin embargo, cuando

# Reemplazo / Descarte de la Bateria

- Heinstale el pasador central y la tapa. Gire la tapa en el sentido horario. Reemplace el fusible por uno de 2 amperios.

  - Remueva la tapa, el pasador central y el tusible.
- Gire la tapa de la punta del enchufe de energía en el sentid o contra horario.

#### Reemplazo del Fusible

con cables de puente pobre podrá ocurrir si no es recargado cada 6 meses. cargado completamente cada 6 meses. El tiempo de carga tipico es de 5 a 6 horas. Arranque AVISO Para obtener mejor rendimiento, el Arranque con Cables de Puente debera ser

pareria estan almacenadas correctamente

Almacene el Arranque con Cables de Puente a temperatura ambiente. Asegurese de que las pinzas de la

#### Almacenale

# CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

Cargue la batería y luego oprima el botón de reposición	Bajo voltaje	La alarma suena
Corrija la conexión de los cables de puente	Conexión incorrecta	El LED de conexión incorrecta rojo está encendido y la alarma suena
nòioisoqen eb notod le sminqO	Protección de sobrecarga Protección de corto otiusico	en los cables de DED de energia del arranque con cables de puente no esté encendida
Cargue la batería y oprima el botón de reposición	Apagado de bajo voltaje	No hay voltaje
nòiɔɔA	Situación	Problema

# **BESOLUCION DE PROBLEMAS**

- El oprimir el boton una cuarta vez apagara la linterna LED.
- El oprimir el interruptor una tercera vez hará que la luz emita la señal de SOS.
- El oprimir el interruptor una segunda vez cambiara la luz continua a una luz estroboscopica.
- Oprima el interruptor de la linterna LED una vez en la linterna LED. Se mantendra con una chorro de luz

#### Operacion de la Linterna LED

- Desenchufe el dispositivo energizado USB del tomacorriente USB. cables de puente/USB.
- Cuando apague, primero apague el artefacto y luego apague el interruptor de ON/OFF del arranque con Encienda el aparato.
  - Encienda el interruptor de ON/OFF del arranque con cables de puente/USB.
- 1.2.3. Fucunte el dispositivo energizado por USB dentro del tomacorriente USB.

#### LED Flashlight Operation

- Press the LED flashlight switch once to turn on the LED flashlight. It will remain a steady beam.
- Pressing the switch a second time will change the steady beam to a strobe light.
- Pressing the switch a third time will make the light flash the SOS signal.
- Pressing the switch a fourth time will turn OFF the LED flashlight.

## TROUBLESHOOTING

Problem	Situation	Action
No voltage at jumper cables or green jump starter power LED is not lit	Low voltage shutdown	Charge battery and press reset button
	Overload protection Short circuit protection	Press reset button
Red incorrect connection LED is lit and alarm sounds	Incorrect connection	Correct jumper cables correctly
Alarm sounds	Low voltage	Charge battery and then press reset button

# **CARE AND MAINTENANCE**

#### Storage

Store the Jump-Starter at room temperature. Make sure the battery clamps are stored properly.

NOTICE For best performance, the Jump-Starter should be fully recharged every 6 months. Typical charge time is 5-6 hours. Poor jump-starting may result if not fully recharged every 6 months.

#### **Fuse Replacement**

- 1. Turn the cap on the tip of the power plug counterclockwise.
- Remove the cap, center pin and fuse.
- Replace the fuse with a new 2-amp fuse.
- 4. Replace the center pin and cap. Turn the cap clockwise.

#### Battery Replacement / Disposal

The Jump-Starter is designed to provide years of service. However, when the internal battery reaches the end of its service life, the Jump-Starter itself is no longer of use. The internal battery is not designed to be user replaceable.



The Jump-Starter contains a lithium cobalt battery. The Jump-Starter should be recycled or safely disposed of at a local recycling center. Examples of places that will accept items like this are: county or municipal recycling drop-off centers, scrap metal dealers and retailers who sell replacement lithium ion batteries.





temperature



#### **SPECIFICATIONS** Built-in battery Lithium cobalt USB power outlet 5 volts/2.1 A LED flashlight One LED Charging time 5-6 hours Charging temperature 32°F-104°F (0°C-40°C) 14°F-113°F (-10°C-45°C) Storage and operating

# FCC INFORMATION

This product complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**A WARNING** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTICE This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

# LIMITED WARRANTY

Manufacturer warrants to the original consumer, or purchaser, that the PEAK® Jump-Starter PKC0LS will be free from defects in material and workmanship for one year from the date of sale to the original purchaser. Manufacturer hereby excludes and disclaims any and all other warranties, expressed or implied, beyond those warranties specified above. Manufacturer excludes any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.

IF YOUR PEAK® JUMP-STARTER MALFUNCTIONS DUE TO A DEFECT IN MATERIALS AND WORKMANSHIP WITHIN THE ONE-YEAR WARRANTY PERIOD, MANUFACTURER WILL, AT ITS ELECTION REPAIR OR REPLACE IT. MANUFACTURER SHALL NOT, HOWEVER, BE RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO YOUR PRODUCT DUE TO ANY CAUSE OTHER THAN DEFECTS IN MATERIAL OR WORKMANSHIP, INCLUDING WITHOUT LIMITATION: FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE; MISUSE; REPAIRS BY AN UNAUTHORIZED PERSON; MISHANDLING; MODIFICATIONS; NORMAL WEAR AND TEAR; ACCIDENT OR OVERLOAD. REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. MANUFACTURER SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT OR BASED ON ANY OTHER CAUSE OR CLAIM.

#### To Obtain Service:

- 1. Before returning this product for any reason, please call toll free (800) 477-5847.
- Do not return your PEAK® product to the place of purchase for service. Send your unit, postage
  prepaid and insured, along with a copy of the original sales receipt and a phone number to the
  address below. Pack your unit properly, as we are not responsible for any damage caused during
  shipping.

Old World Industries, LLC c/o Technical Services 4065 Commercial Avenue Northbrook, IL 60062

A copy of the original receipt is required for warranty service. If no receipt is provided, the unit manufacturer's date will be used as the date of purchase.



PEAK and the PEAK Mountain graphic are trademarks of Old World Industries, LLC, Northbrook, IL 60062 All Rights Reserved MADE IN CHINA www.peakauto.com 8

PEAK y la grática de la Montaña PEAK son marcas registradas de Old World Industries, LLC, Northbrook, IL 60062 Todos los desechos reservados FABRICADO EN CHINA www.peakauto.com



Se requiere una copia del recibo original para servicio de garantia. Si no presenta un recibo, la fecha de fabricación será usada como la fecha de compra.

Old World Industries, LLC c/o Technical Services 4065 Commercial Avenue Northbrook, IL 60062

ningún daño causado durante el envio.

No regrese para servicio su producto PEAK® al lugar de compra. Envie la unidad, con porte pre pagado y asegurado, junto con una copia del recibo de venta original y un número telefónico a la dirección mostrada a continuación. Empaque la unidad apropiadamente, ya que no somos responsables por mostrada a continuación. Empaque la unidad apropiadamente, ya que no somos responsables por

.7488-774 (008)

Para Obtener Servicio:

1. Antes de retornar este producto por cualquier razón, por favor llame gratis al teléfono

PRODUCTO O BASADO EN CUALQUIERA OTRA CAUSA O RECLAMO. O PUNITIVO POR QUEBRANTO DE CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA DE ESTE FABRICANTE NO SERA RESPONSABLE POR NINGUN DAJO INCIDENTAL, CONSECUENTE O BEEMPLAZO SEGUŅ ESTA GARANTIA ES EL REMEDIO EXCLUSIVO DEL CLIENTE. EL NODIFICACIONES, DESGASTE NORMAL, ACCIDENTES O SOBRECARGA. LA REPARACIÓN MODIFICACIONES, DESGASTE NORMAL, ACCIDENTES O SOBRECARGA. LA REPARACIÓN OBBA' INCLUYENDO SIN LIMITACIONES: NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE USO, MAL DEBIDO A CUALQUIER CAUSA QUE NO SE DEBA A DEFECTOS EN MATERIAL O MANO DE FABRICANTE, SIN EMBARGO, NO SERA RESPONSABLE POR NINGUN DANO A SU PRODUCTO GARANTIA DE UN ANO, EL FABRICANTE A SU ELECCION LA REPARARA O CAMBIARA. EL DEBIDO À UN DEFEÇTO EN MATERIAL O MANO DE OBRA DENTRO DE UN PERIODO DE SI SU ARRANQUE CON CABLES DE PUENTE PEAK® TIENE UN MAL FUNCIONAMIENTO excluye cualquier garantia implicita de comerciabilidad o de aptitud para un proposito en particular. garantia, expresa o implicita, mas alla de aquellas garantias especificadas anteriormente. El tabricante fecha de venta al comprador original. El fabricante por la presente excluye y renuncia a cualquier otra PEAK® PKCOLS estará libre de defectos en material y mano de obra durante un ano a partir de la El fabricante le garantiza al consumidor original, o comprador, que el Arranque con Cables de Puente

# ADATIMIJ AITNARAĐ

- conectado.
   Consulte al agente o a un técnico de radio/TV para obtener ayuda.
- Conecte el equibo en una toma de corriente de un circuito diferente al que el receptor esta
  - Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
    - Reoriente o reubique la entena receptora.

medio de una o más de las siguientes medidas:

AVISO

Este producto ha sido probado y se encontró que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites fueron diseñados para suministrar protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de frecuencia radial instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de frecuencia radial dañina para las comunicanos radiales. Sin embargo, no hay garantía de que dicha dañina para las comunicanos radiales. Sin embargo, no hay garantía de que dicha dañina para las comunicanos radiales. Sin embargo, no hay garantía de que dicha dañina para las comunicanos radiales. Sin embargo, no hay garantía de que dicha dicha dañina para para las comunicanos radiales. Sin embargo, no hay garantía de que dicha dicha de comunicanos en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia por dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede ser determinado apagando y encendiendo el equipo, alentamos al usuario para que trate de corregir la interferencia por encendiendo el equipo, alentamos al usuario para que trate de corregir la interferencia por encendiendo el equipo, alentamos al usuario para que trate de corregir la interferencia por

equipo.

ADVERTENCIA Cambios o modificaciones a esta unidad no aprobadas expresamente por la parte responsable de cumplimiento podrá anular la autoridad del usuario para operar el

la operación indeseada.

Este producto cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no deberá causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar